


PLAYSTATION® 3

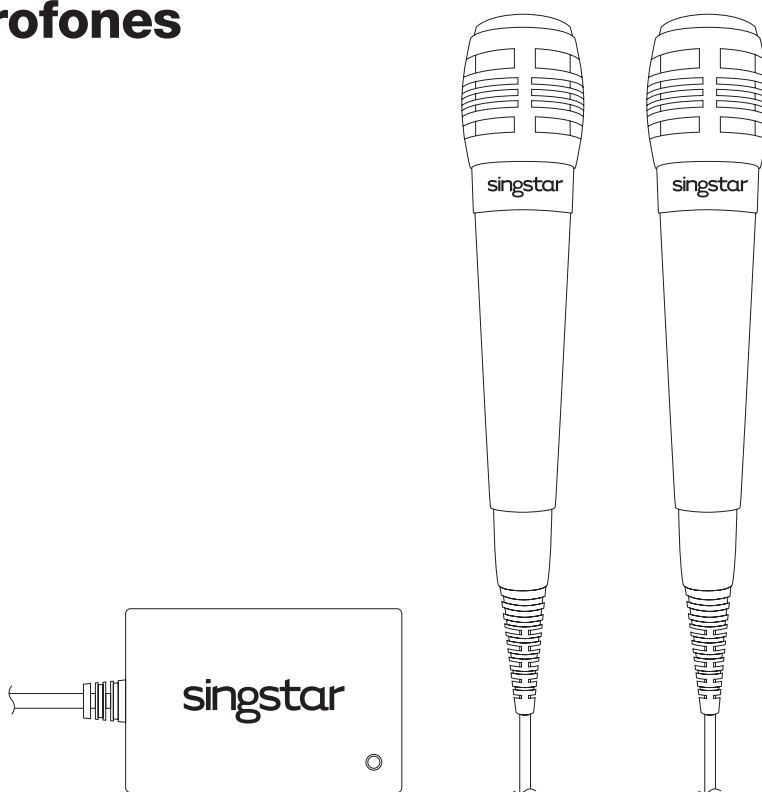

Pack SingStar® com Microfones

Manual de Instruções



Obrigado por comprar o Pack SingStar® com Microfones. Antes de utilizar este produto, leia cuidadosamente este manual e guarde-o para posteriores consultas. Este Pack SingStar® com Microfones foi concebido para utilização com os sistemas de entretenimento de computador PlayStation®2 e PLAYSTATION®3.

Aviso

Para evitar o risco de choques eléctricos ou de incêndios, não expor este produto à chuva nem à humidade.

Precauções

Segurança

Este produto foi concebido com a maior preocupação no que toca à segurança. Contudo, qualquer dispositivo eléctrico, se utilizado indevidamente, tem o potencial de provocar incêndios, choques eléctricos ou lesões pessoais. Para assegurar um funcionamento livre de acidentes, certifique-se de que segue estas directivas.

- Obedeça a todos os avisos, precauções e instruções.
- Não utilize este dispositivo se este funcionar de uma forma anormal.
- Se o dispositivo não funcionar convenientemente, ligue para o respectivo número do serviço de apoio ao cliente da PlayStation® que pode ser encontrado:
 - no interior de qualquer manual de software no formato PlayStation® (PS one®), PlayStation®2, PSP™ (PlayStation®Portable) e PLAYSTATION®3; e
 - no nosso website, eu.playstation.com

Utilização e Manuseamento

- Não expor os Microfones nem o Conversor USB a altas temperaturas, elevada humidade ou directamente aos raios de sol (deve funcionar num ambiente onde as temperaturas se situem entre 5 °C – 35 °C).
- Não permitir a entrada de líquido ou de pequenas partículas para o interior dos produtos.
- Não colocar objectos pesados sobre os produtos.
- Nunca desmontar nem alterar os produtos.
- Não torcer nem puxar com força os cabos.
- Não atirar nem deixar cair os Microfones, nem sujeitá-los a fortes choques físicos.
- Não tocar nas peças de metal nem inserir objectos estranhos nos conectores.

Limpar os Produtos

Depois de utilizar os Microfones e o Conversor USB durante um longo período de tempo, pode vir a descobrir que estes acumularam pó.

- Antes de limpar, certifique-se de que desliga o Conversor USB da unidade PlayStation®2 ou do sistema PLAYSTATION®3 e, por uma questão de segurança, de que desliga os Microfones do Conversor USB.
- Limpe a superfície dos Microfones e do Conversor USB com um pano seco e suave.

Notas

- Este produto contém peças pequenas, que, se retiradas, podem resultar em risco de sufocamento para as crianças.
- Qualquer limpeza dos microfones e do Conversor USB deve ser efectuada por um adulto ou sob a supervisão de um adulto.
- Não utilizar um pano húmido para limpar os Microfones e o Conversor USB. Se entrar água, pode provocar a avaria dos Microfones e do Conversor USB.
- Não utilizar benzina, diluentes, ou outros químicos, uma vez que estes podem danificar os Microfones e o Conversor USB.
- Quando utilizar um pano disponível para venda ao público, siga as instruções fornecidas com o pano.

Ligar os Microfones

Segurando no conector USB do Conversor USB com a marca USB virada para cima, introduza o conector com segurança em qualquer uma das portas USB da unidade PlayStation®2 ou do sistema PLAYSTATION®3.

Introduza a ficha do microfone azul firmemente na entrada para o Microfone azul e a ficha do microfone vermelho firmemente na entrada para o Microfone vermelho na parte dianteira do Conversor USB. Deve ouvir-se um “clique” ao introduzir a ficha do microfone na entrada do Conversor USB para confirmar que cada ficha foi correctamente introduzida. Quando carregado um jogo compatível, o LED azul no Conversor USB acender-se-á para indicar que os Microfones e o Conversor USB estão ligados e a funcionar correctamente. Pode ligar e desligar os Microfones com a unidade PlayStation®2 ou o sistema PLAYSTATION®3 ligados. Contudo, a funcionalidade do software pode ficar comprometida enquanto os Microfones permanecerem desligados.

Desligar os Microfones e o Conversor USB

Desligue o Conversor USB da unidade PlayStation®2 ou do sistema PLAYSTATION®3; puxe pelo conector. Não puxe pelo cabo propriamente dito pois isso pode danificá-lo. A remoção do Conversor USB resultará no jogo entrar em pausa.

Utilizar os Microfones

Pegar nos Microfones

Ao cantar, segure o Microfone a aproximadamente 5-8 centímetros (2-3 polegadas) da boca. Cante directamente para a parte superior do Microfone. Mantenha uma certa distância entre si e a TV. Se o Microfone estiver demasiado próximo da TV, pode provocar feedback (um som agudo e estridente).

Resolução de Problemas

Se tiver uma das seguintes dificuldades ao utilizar os Microfones ou o Conversor USB, utilize este guia de resolução de problemas para o ajudar a fazer isso mesmo. Se o problema persistir, ligue para o respectivo número do serviço de apoio ao cliente da PlayStation® que pode ser encontrado:

- no interior de qualquer manual de software no formato PlayStation® (PS one®), PlayStation®2, PSP™ (PlayStation®Portable) e PLAYSTATION®3; e
- no nosso website, eu.playstation.com

Não consegue ouvir a sua voz no jogo

- Os Microfones não estão ligados ao Conversor USB. Certifique-se de que ouve mesmo um ‘clique’ ao fazer a ligação.
- O Conversor USB não está ligado a um conector USB da unidade PlayStation®2 ou do sistema PLAYSTATION®3.
- O microfone está demasiado longe da sua boca ou num ângulo inadequado.
- O volume da TV está demasiado baixo.

Durante o jogo, o Jogador Um aparece no ecrã como Jogador Dois e o Jogador Dois aparece como Jogador Um.

- O Microfone vermelho está introduzido na entrada do Microfone azul e o Microfone azul está introduzido na entrada do Microfone vermelho do Conversor USB. Troque os Microfones de forma a assegurar-se de que as cores dos Microfones correspondem às das entradas do Conversor USB.

A minha televisão emite um som agudo e estridente.

- Encontra-se demasiado perto das colunas. Afaste-se das colunas e assegure-se que os Microfones não estejam demasiado perto da fonte de som.

Especificações

Interface

USB

Conector

USB Tipo 1.1

Consumo de energia

30mA

Dimensões do Conversor USB (aprox.)

74 x 50 x 20 mm

Dimensões dos Microfones (aprox.)

240 x 38 mm

Peso (aprox.)

690g

Comprimento dos cabos (aprox.)

3 metros

Temperatura de funcionamento

5 °C – 35 °C



Se vires um dos símbolos em qualquer um dos nossos produtos eléctricos, pilhas ou embalagens, isso significa que esses mesmos produtos eléctricos ou pilhas não devem ser descartados como resíduo doméstico geral na Europa. Para garantir o correcto tratamento dos resíduos do produto e das pilhas, descarta-te deles de acordo com todos os requisitos ou as leis locais aplicáveis para a eliminação de equipamento eléctrico/pilhas. Ao te descartares das pilhas e dos resíduos eléctricos correctamente, estarás a ajudar a conservar os recursos naturais e a melhorar os níveis de protecção ambiental.

O design e as especificações podem ser alterados sem aviso prévio.

©2009 Sony Computer Entertainment Europe.

A “SingStar” é uma marca comercial, ou uma marca registada da Sony Computer Entertainment Europe. “PS”, “PLAYSTATION” e “PlayStation” são marcas registadas da Sony Computer Entertainment Inc. “P” é uma marca comercial registada da Sony Corporation. Todos os direitos reservados.